


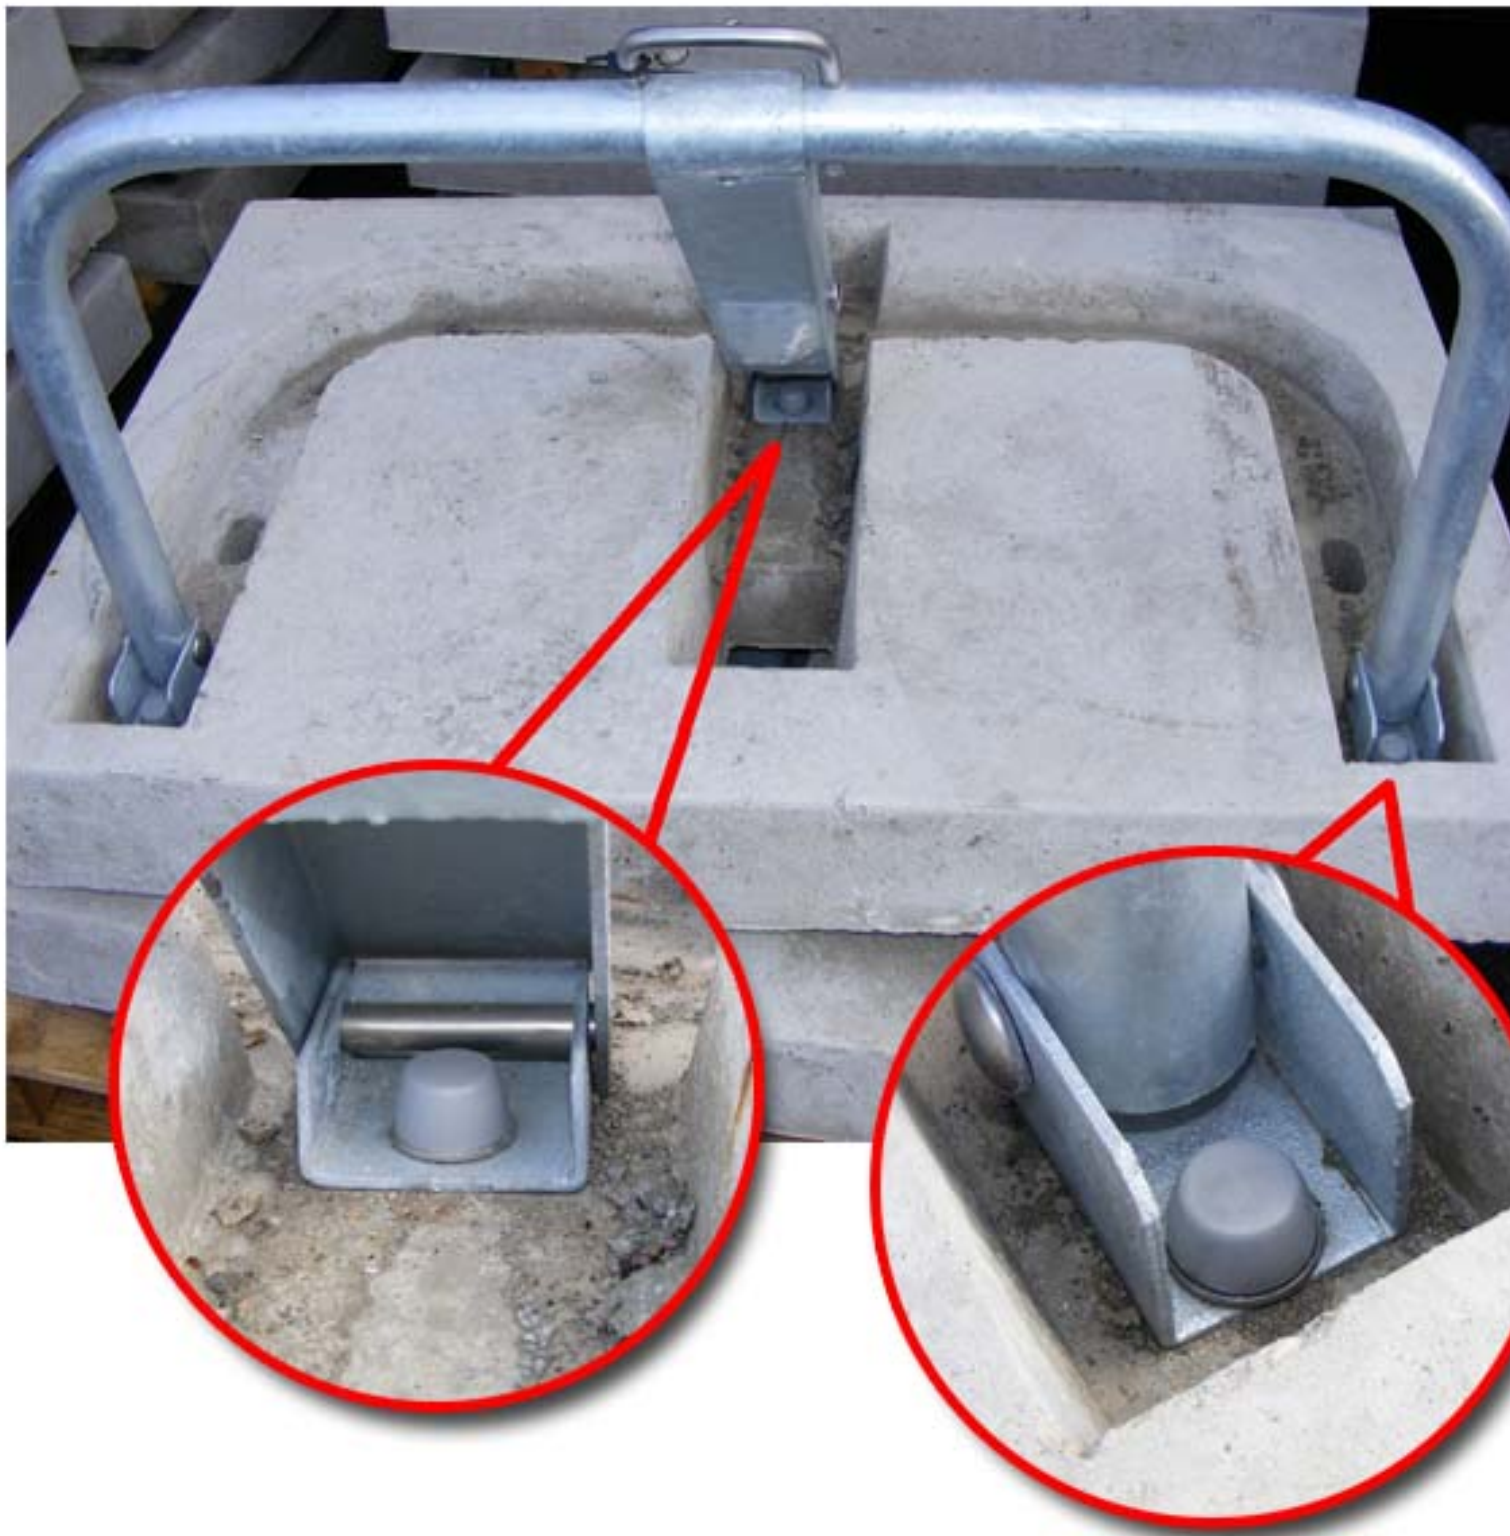

1. Beschermkapjes voorzichtig met een platte schroevendraaier verwijderen.

2. Eerst de voorste 2 schroeven uitdraaien (M10-schroeven met binnenzeskant).

3. De gehele beugel omhoog draaien zodat de achterste schroef bereikbaar wordt en ook deze uitdraaien.

4. De gehele beugel afnemen en vervangen door een nieuwe.

5. Volgens omgekeerde volgorde de beugel weer bevestigen.