

Mounting instruction Raya

MI-98287060

Art.no. -

gvlasveld


7-7-2016 Rev. 01

www.velopa.com


1/6




Raya 2 m

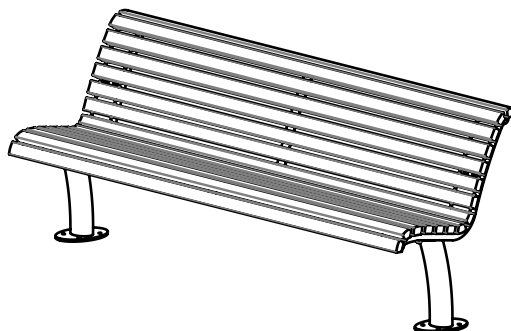


Raya 2,7 m

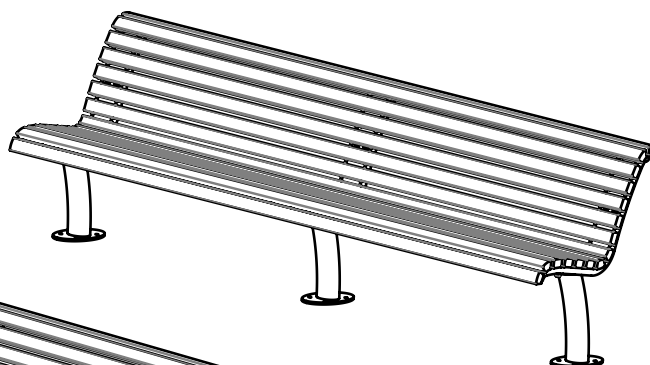


Raya doorbouw
Raya extension
Raya Anbau
Raya extension

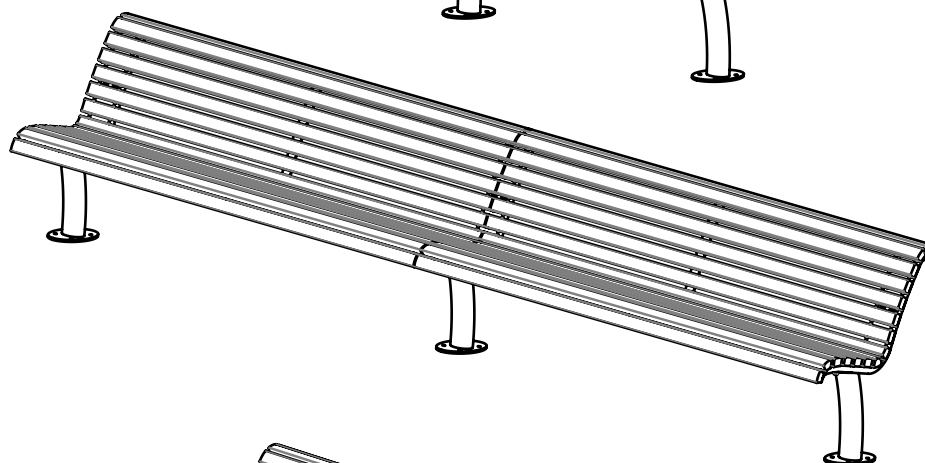

Raya dubbelzijdig
Raya bilatérale
Raya doppelseitig
Raya double sided

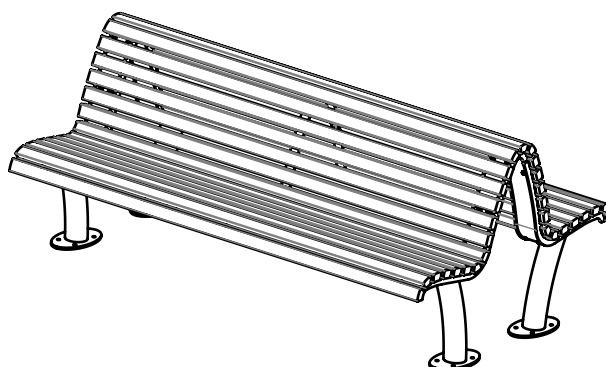

Raya zonder rugleuning
Raya sans dossier
Raya ohne Rückenlehne
Raya without backrest

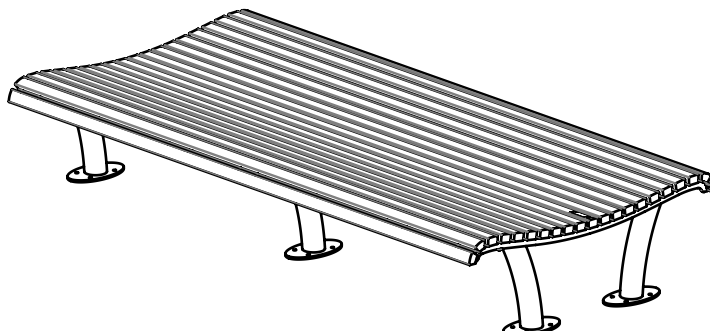

MI-98287060

Art.no.

gvasveld


7-7-2016 Rev. 01

www.velopa.com

2/6



Raya 2m op maaiveld
Raya 2m sur le sol
Raya 2m auf dem Boden
Raya 2m on ground

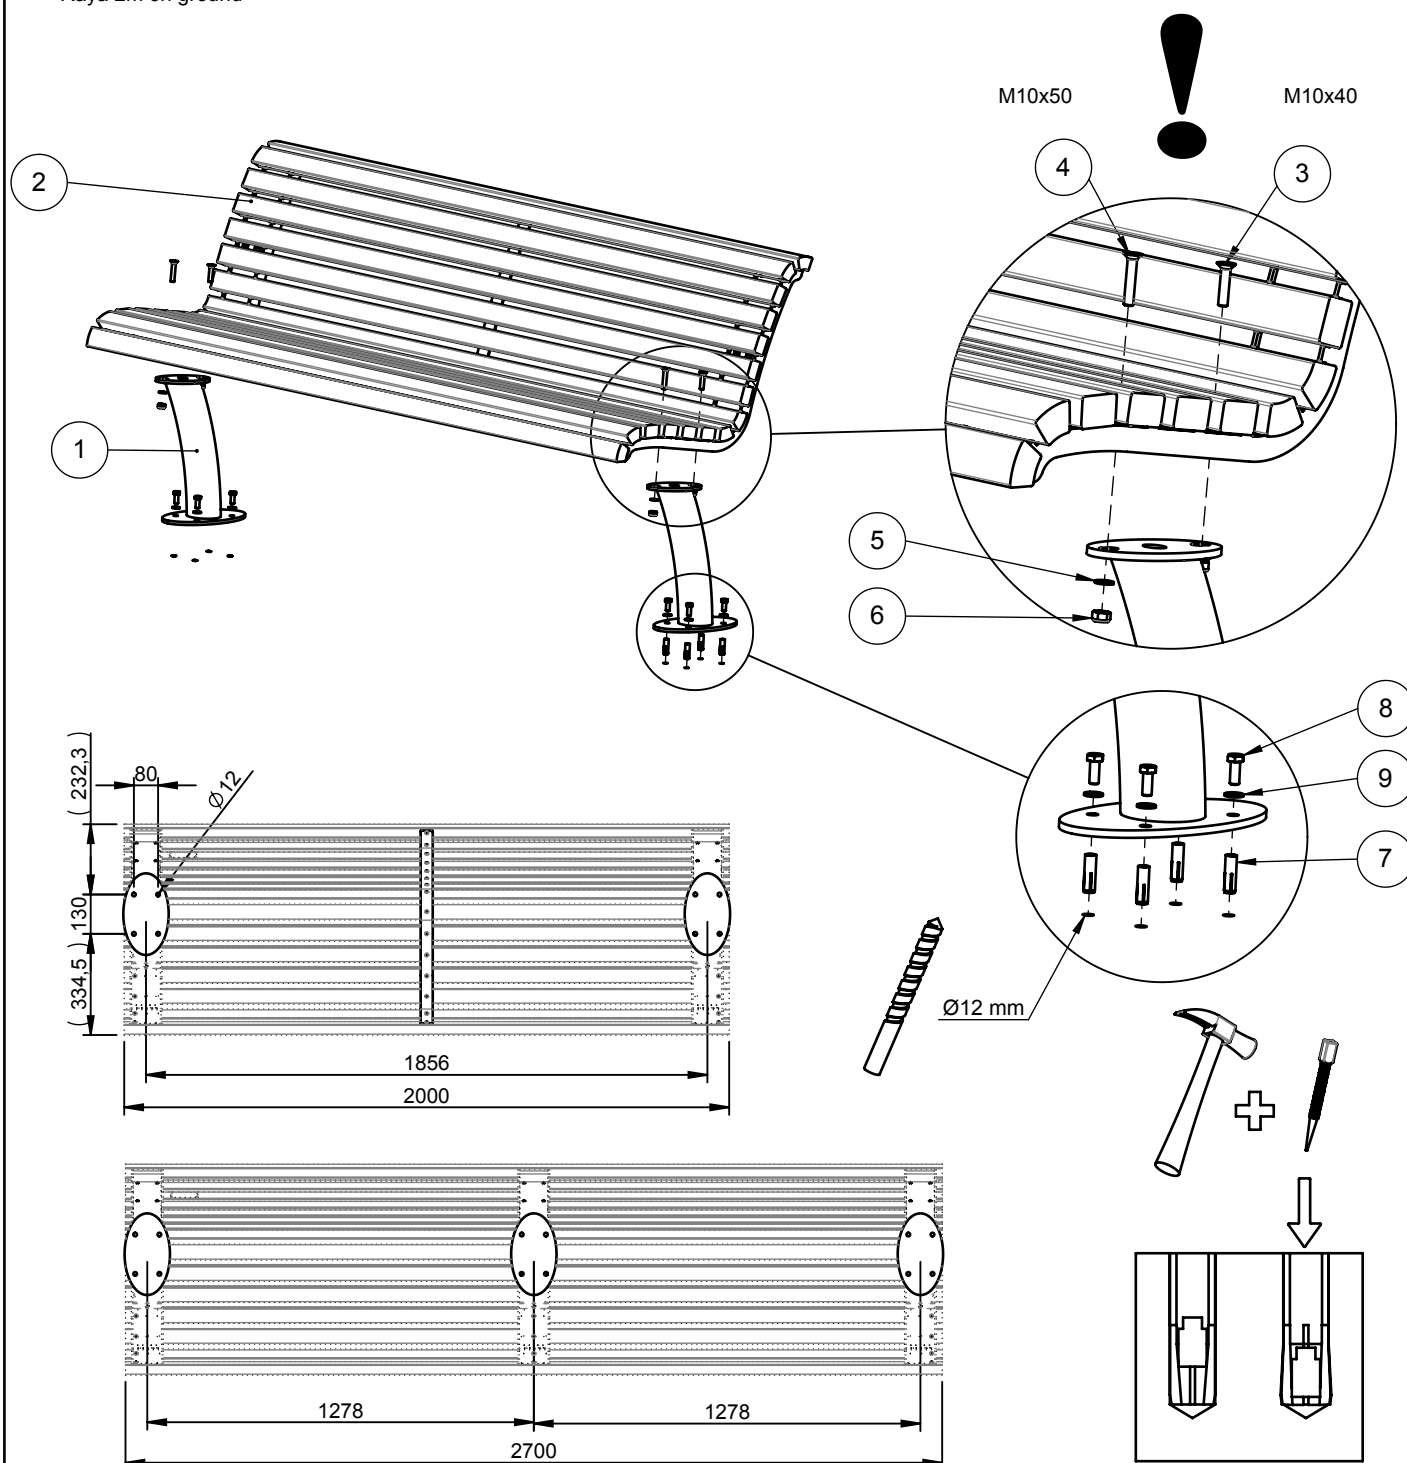

Pos. no.	Qty.	Art.no.					
1	2	30125215		Delta bankpoot	Delta jambe	Delta Bankbein	Delta bench leg
2	1	01158600		Zitting samenstelling	Ensemble du siège	Zusammensetzung Sitzfläche	Seat assembly
3	2	54990000	DIN 7991 - M10x40	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisee à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
4	2		DIN 7991 - M10x50	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisee à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
5	4	54140000	DIN 125 - M10	Sluitring	Rondelle	Verschlußring	Washer
6	4	54340000	DIN 985 - M10	Borgmoer	Écrou bloquant	Sicherungsmutter	Torque nut
7	8		M10x40	M10 slaganker	M10 d'ancrage	M10 Einschlaganker	M10 hammerset anchor
8	8	52040040	DIN 933 - M10x25	Zeskantbout	Boulon tête hexagonale	Sechskantschraube	Hex bolt
9	8	54140000	DIN 125 - M10	Sluitring	Rondelle	Verschlußring	Washer

Mounting instruction Raya

MI-98287060

Art.no. 01158050


Raya 2,7m onder maaiveld
 Raya 2,7m sous le niveau du sol
 Raya 2,7m im Boden
 Raya 2,7m embedded into ground

gvlasveld

7-7-2016 Rev. 01

www.velopa.com

3/6

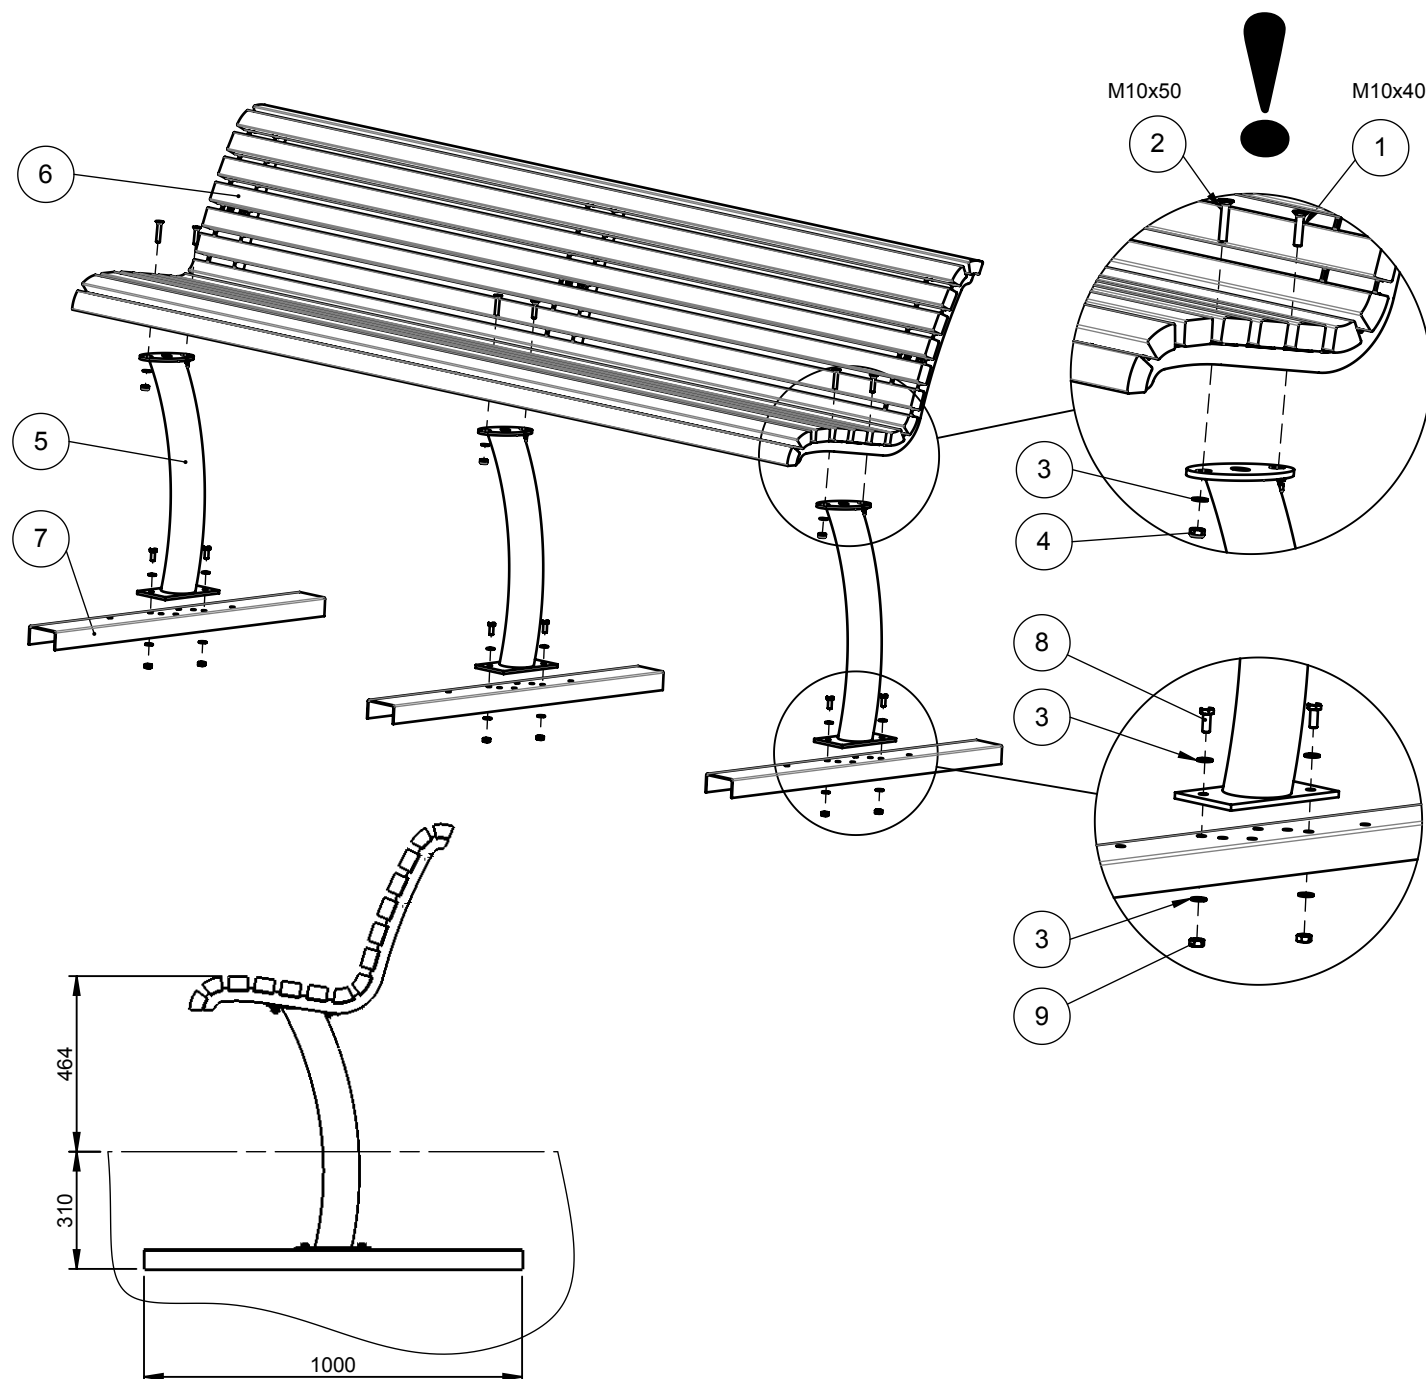

Pos. no.	Qty.	Art.no.					
1	3	54990000	DIN 7991 - M10x40	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisée à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
2	3		DIN 7991 - M10x50	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisée à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
3	18	54140000	DIN 125 - M10	Sluitring	Rondelle	Verschlussring	Washer
4	6	54340000	DIN 985 - M10	Borgmoer	Écrou bloquant	Sicherungsmutter	Torque nut
5	3	30125205		Delta bankpoot	Delta jambe	Delta Bankbein	Delta bench leg
6	1	01158610		Zitting samenstelling	Ensemble du siège	Zusammensetzung Sitzfläche	Seat assembly
7	3	30120200		Funderingsbalk	Profil de fondation	Fundierungsprofil	Foundation profile
8	6	52040040	DIN 933 - M10x25	Zeskantbout	Boulon tête hexagonale	Sechskantschraube	Hex bolt
9	6	54240000	DIN 985 - M10	Zeskantmoer	Écrou hexagonale	Sechseck-Mutter	Nut

Mounting instruction Raya

MI-98287060

Art.no.

Raya doorbouw
Raya extension
Raya Anbau
Raya extension

gvlasveld


7-7-2016 Rev. 01

www.velopa.com



4/6

CITYSTYLE

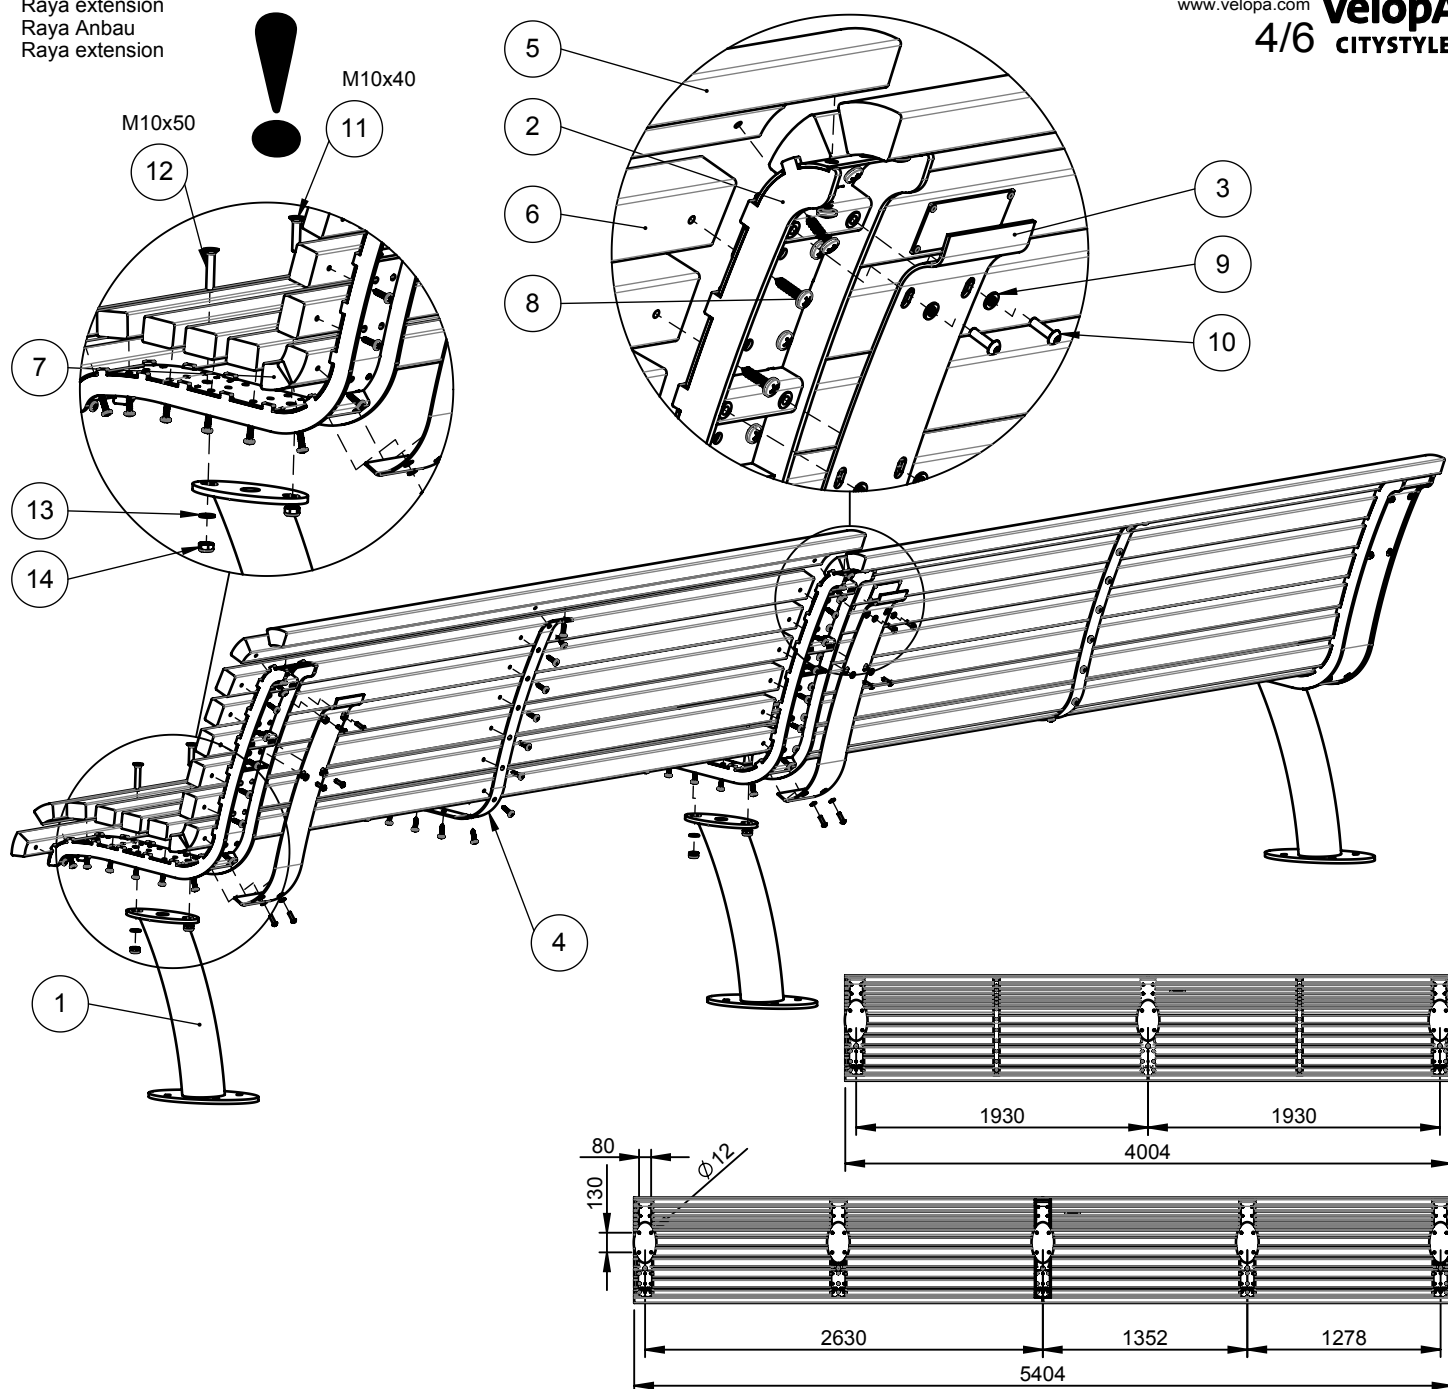

Pos. no.	Qty.	Art.no.				
1	5	30125215	Delta bankpoot	Delta jambe	Delta Bankbein	Delta bench leg
2	5		Zitting frame lassamenstelling	Cadre de siège composition	Schweißzusammensetzung Sitzrahmen	Seat frame weldment
3	5	31158010	Zitting frame afdekplaat	Cadre de siège couverture	Sitzrahmen Abdeckplatte	Seat frame cover
4	2	31158020	Zitting strip	Bande de siège	Sitzstreifen	Seat strip
5	8	31158520	Lat buiten bocht	Latte de courbe extérieure	Latte Außenbogen	Lath outer bend
6	18	31158500	Rechte lat	Latte droite	Gerade Latte	Straight Lath
7	4	31158510	Lat binnen bocht	Latte de courbe intérieure	Latte Innenbogen	Lath inner bend
8	90	DIN 7981 CH - Ø6,3x25	Pancilinderplaatschroef	Vis à tole à tête cylindrique	Linsen-Blechschaube	Pan head screw
9	30	54120000	Sluitring	Rondelle	Verschlußring	Washer
10	30	ISO7380 - M6x20	Bolkop met binnenzeskant	Vis à tête bombée à six pans creux	Rundkopfschraube mit Innensechskant	Socket button head screw
11	5	54990000	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisée à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
12	5	DIN 7991 - M10x50	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisée à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
13	10	54140000	Sluitring	Rondelle	Verschlußring	Washer
14	10	54340000	Borgmoer	Écrou bloquant	Sicherungsmutter	Torque nut

Mounting instruction Raya

MI-98287060

Art.no. 01158020


gvlasveld

7-7-2016 Rev. 01

www.velopa.com

5/6


Raya 2000 mm Dubbelzijdig op maaiveld
 Raya 2000 mm Dos-à-dos e sur le sol
 Raya 2000 mm Doppelseitige auf dem boden
 Raya 2000 mm Back to Back on ground

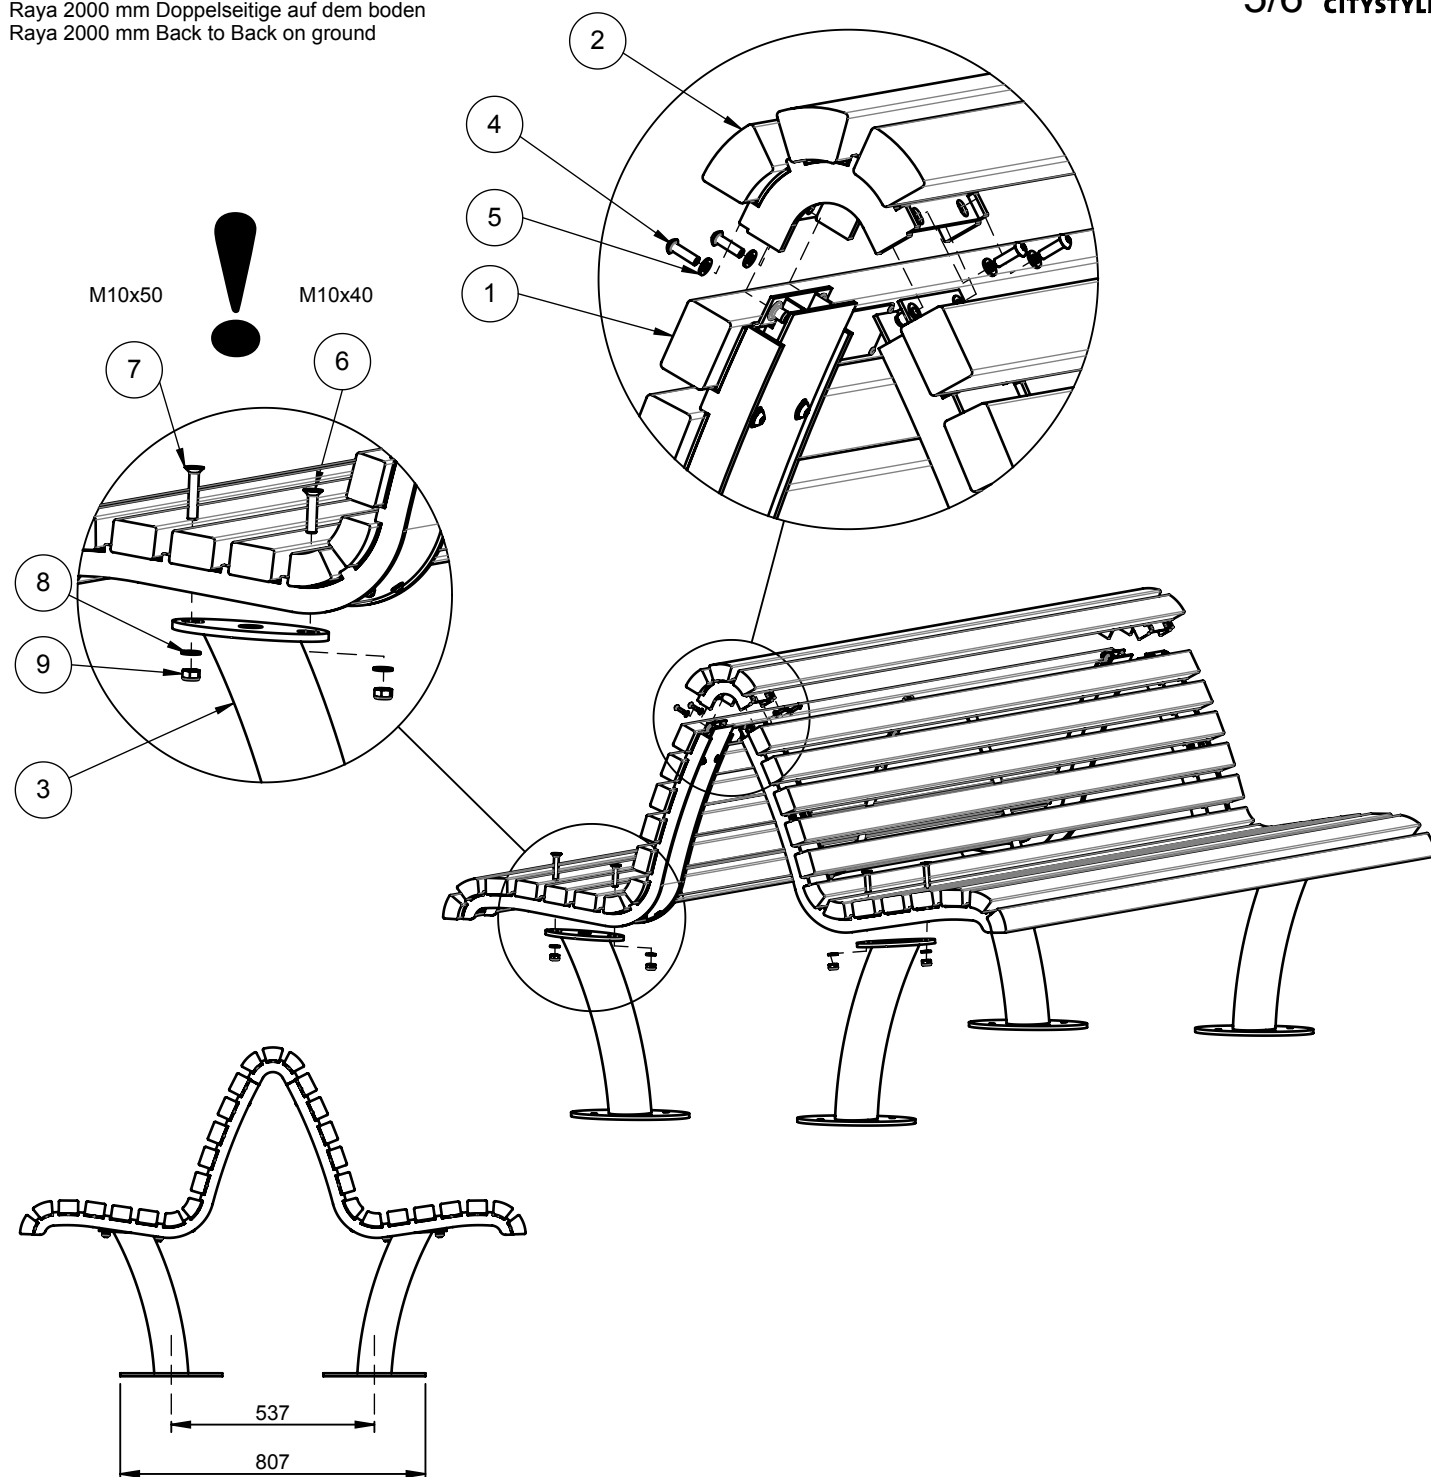

Pos. no.	Qty.	Art.no.					
1	2	01158710		Zitting Dubbelzijdig samenstelling 2000 mm	Siège Dos-à-dos Ensemble 2000 mm	Zusammensetzung Doppelseitige Sitzfläche 2000 mm	Seat Back to Back assembly 2000 mm
2	1	01158760		Bovenkant zitting Rug aan rug samenstelling 2000 mm	Tête du Siège Dos-à-dos Ensemble 2000 mm	Zusammensetzung Doppelseitige Sitz spitze 2000 mm	Seat top Back to Back assembly 2000 mm
3	4	30125215		Delta bankpoot	Delta jambe	Delta Bankbein	Delta bench leg
4	8		ISO7380 - M6x20	Bolkop met binnenzeskant	Vis à tête bombée à six pans creux	Rundkopfschraube mit Innensechskant	Socket button head screw
5	8	54120000	ISO 7089 - M6	Sluistring	Rondelle	Verschlußring	Washer
6	4	54990000	DIN 7991 - M10x40	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisee à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
7	4		DIN 7991 - M10x50	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisee à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
8	8	54140000	DIN 125 - M10	Sluistring	Rondelle	Verschlußring	Washer
9	8	54340000	DIN 985 - M10	Borgmoer	Écrou bloquant	Sicherungsmutter	Torque nut

Mounting instruction Raya

MI-98287060

Art.no. 01158220

gvlasveld


7-7-2016 Rev. 01

www.velopa.com

6/6



Raya 2000 mm Zonder rugleuning onder maaiveld
 Raya 2000 mm Sans dossier sous le niveau du sol
 Raya 2000 mm Ohne Rückenlehne im bodenhöhe
 Raya 2000 mm Without backrest embedded into ground

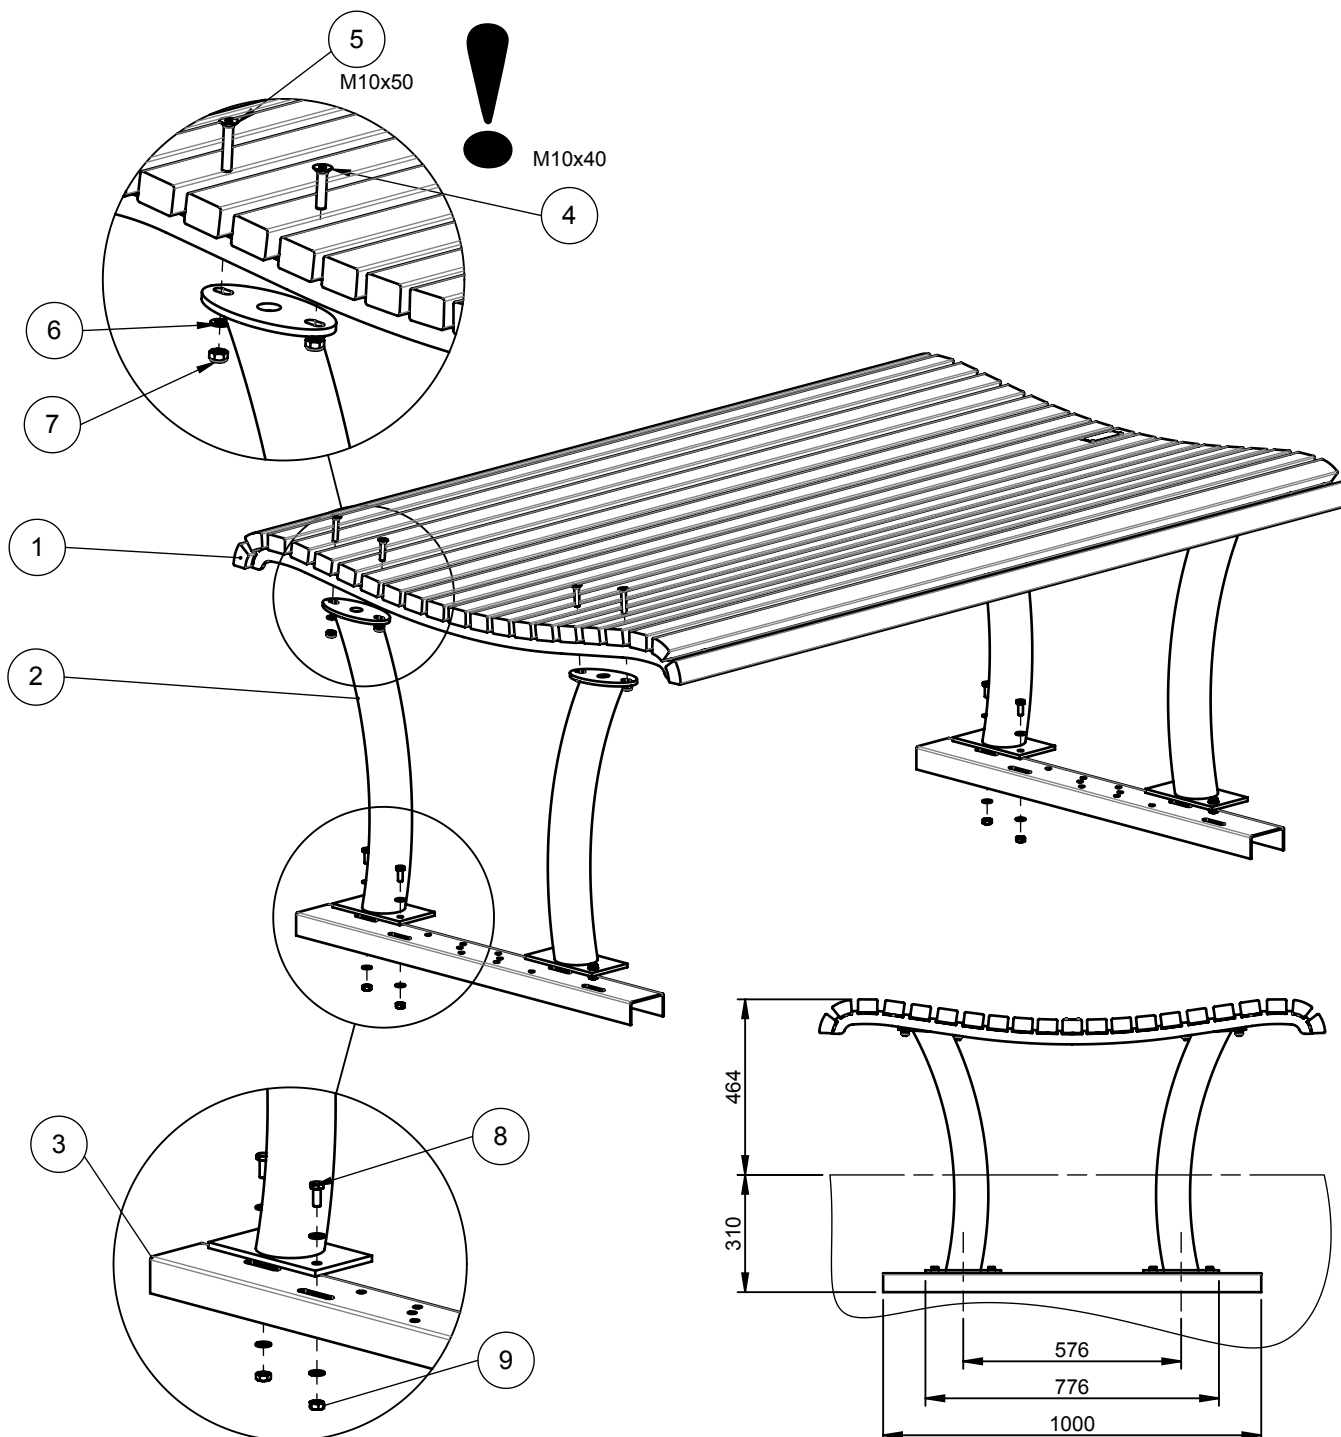

Pos. no.	Qty.	Art.no.					
1	1	01158660		Zitting zonder rugleuning assembly 2000 mm	Siège sans dossier assembly 2000 mm	Zusammensetzung Sitzfläche ohne Rückenlehne 2000 mm	Seat without backrest assembly 2000 mm
2	4	30125205		Delta bankpoot	Delta jambe	Delta Bankbein	Delta bench leg
3	2	30120200		Funderingsbalk	Profil de fondation	Fundierungsprofil	Foundation profile
4	4	54990000	DIN 7991 - M10x40	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisée à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
5	4		DIN 7991 - M10x50	Verz. schroef met binnenzeskant	Vis à tête fraisée à six pans creux	Senkkopfschraube mit Innensechskant	Countersunk socket head screw
6	24	54140000	DIN 125 - M10	Slutring	Rondelle	Verschlußring	Washer
7	8	54340000	DIN 985 - M10	Borgmoer	Écrou bloquant	Sicherungsmutter	Torque nut
8	8	52040040	DIN 933 - M10x25	Zeskantbout	Boulon tête hexagonale	Sechskantschraube	Hex bolt
9	8	54240000	DIN 985 - M10	Zeskantmoer	Écrou hexagonale	Sechseck-Mutter	Nut