

Mounting instruction Resto Combi Steel

Art.no. Various




gvlasveld
10-8-2017 Rev. 00

www.velopa.com


1/2




Resto Combi Staal
Resto Combi Acier
Resto Combi Stahl
Resto Combi Steel

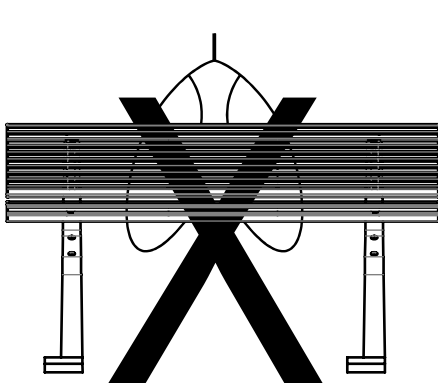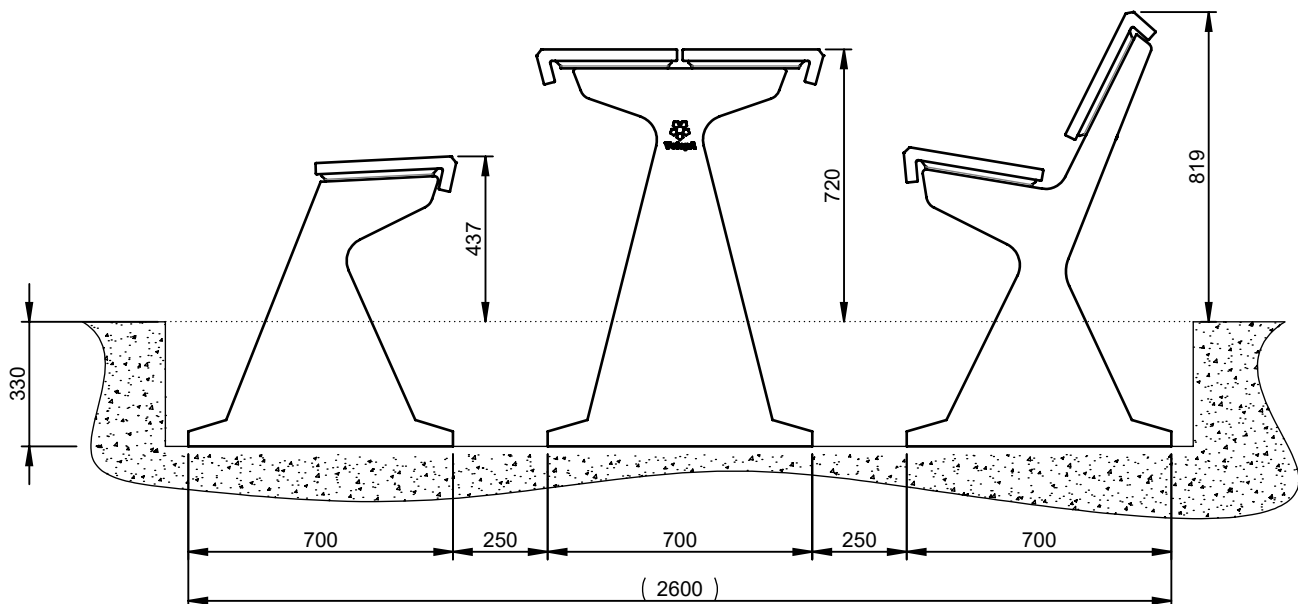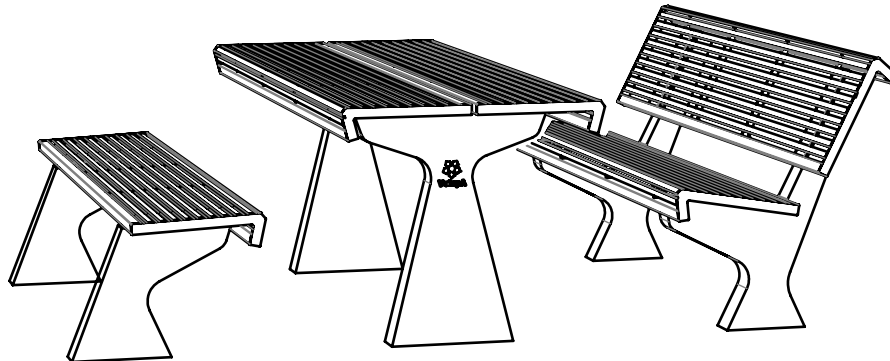

Niet voor gemonteerd vervoeren!
Pas de transport pré-monté!
Nicht vorkonfektioniert Transportieren!
Do not transport pre-assembled!

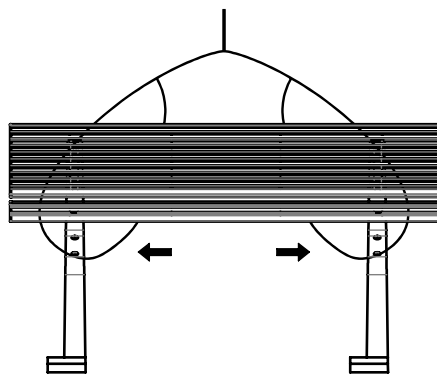

Plaats lussen zo breed mogelijk
Placer les boucles aussi larges que possible
Platzieren Sie Schleifen so weit wie möglich
Place loops as wide as possible

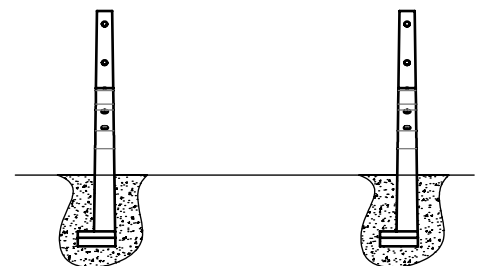

Of: eerst poten plaatsen, daarna zitting monteren
Ou: d'abord insérer les jambes, puis monter le siège
Ob: zuerst die Beine stecken, dann die Sitzhalterung
Or: place legs first, then mount the seat

Mounting instruction Table TP

MI-98202550



Art.no. Various

Tafel TP Staal
 Table TP Acier
 Tisch TP Stahl
 Table TP Steel

gvlasveld
 10-8-2017 Rev. 00

www.velopa.com

2/2

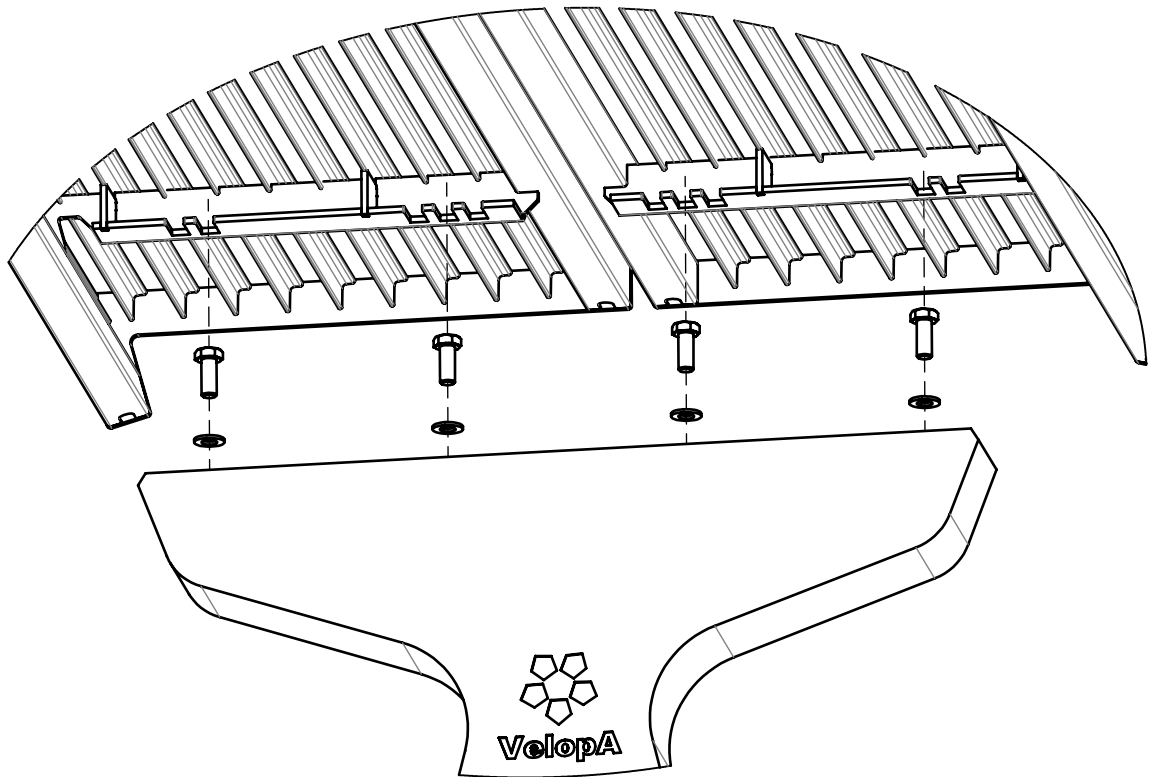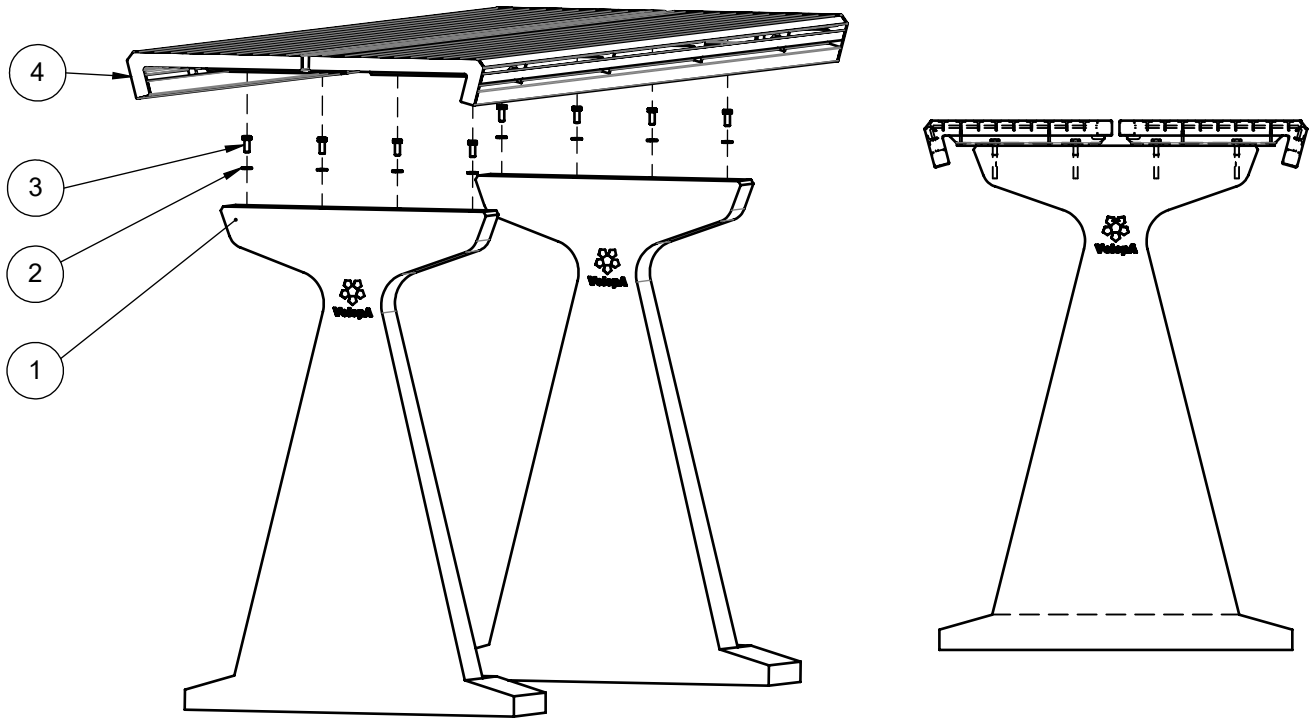

Pos. no.	Qty.	Art.no.					
1	2	29020100		TP poot	TP pied	TP Bein	TP leg
2	8	54140000	DIN 125 - M10	Sluitring	Rondelle	Verschlussring	Washer
3	8	52040040	DIN 933 - M10x25	Zeskantbout	Boulon tête hexagonale	Sechskantschraube	Hex bolt
4	2	31202555	-	Resto Combi Staal - Zitting/Tafel	Resto Combi Acier - Siège/Table	Resto Combi Stahl - Sitz/Tisch	Resto Combi Steel - Seat/Table